



Montážní návod - Zárubeň a skládací dveře Heligon




- 1.** Do připravených otvorů v ostění vsuňte plastové motýlky.

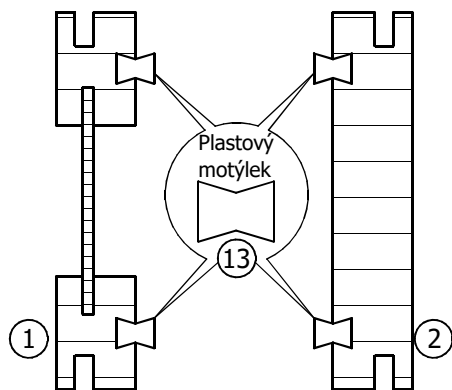


- 2.** Do vrchní části ostění namontujte kolejnici a nasuňte pojezdový vozík a otočný trn.

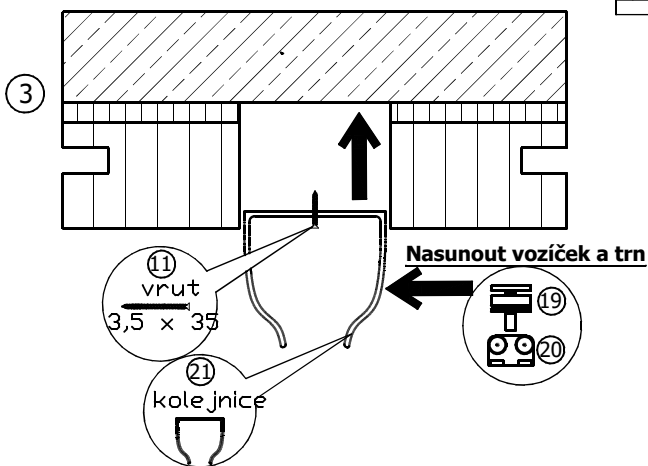


- 3.** Úhelník s trnem připevněte z vnitřní strany ostění. Pro úhelník připravte otvor ve spodní části ostění.

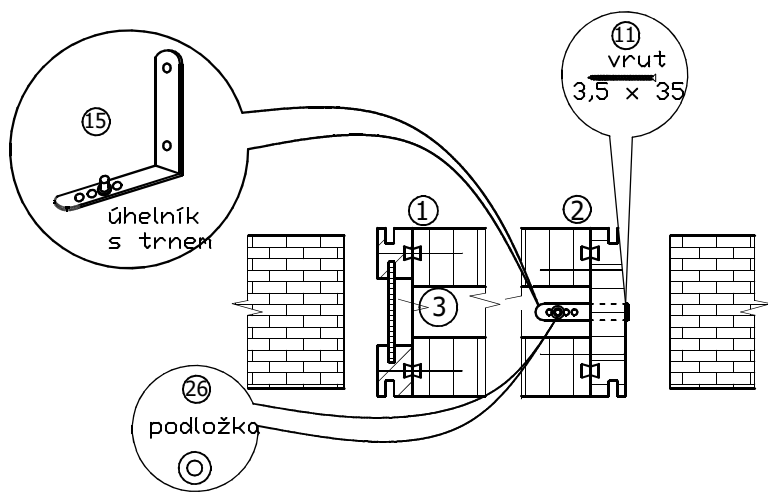


- 4.** Vrchní část ostění vsuňte zespodu do plastových motýlků. Kompletní ostění vložte do stavebního otvoru, rozepřete minimálně na dvou místech, zaklínujte. Vyrovnajte do svislice obě části ostění a do vodorovné polohy horní část nadpraží. Po celém obvodu bodově zapěňte nízkoexpanzní pěnou.

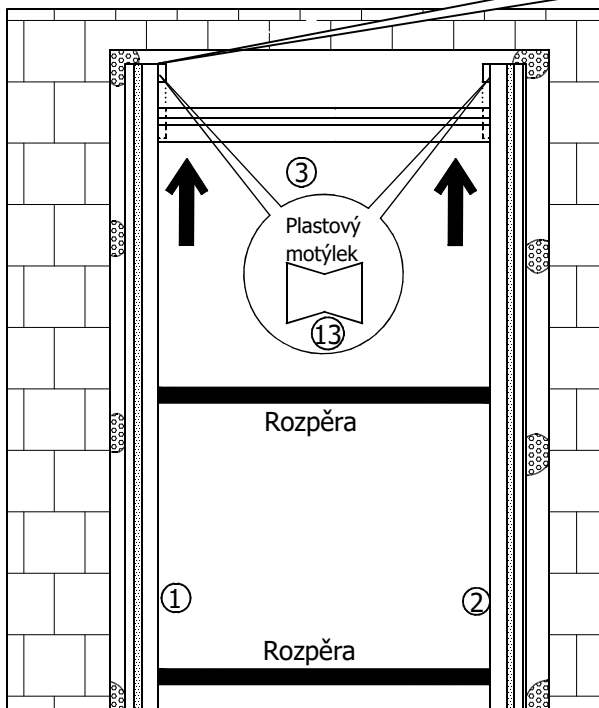

- 5.** Alu profily našroubujte do horní části dveří, asi 5 mm od hrany dveří.

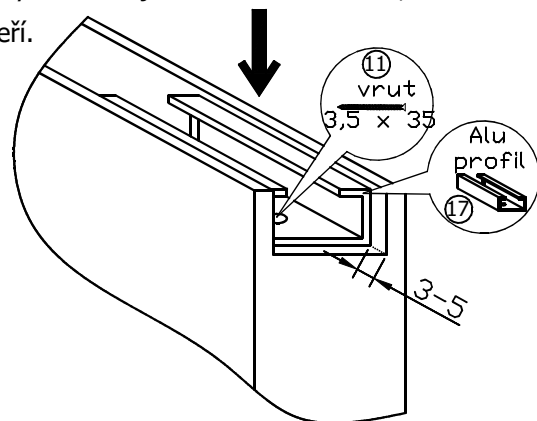


- 6.** Protikus k úhelníku namontujte do spodní části křídla dveří na pantové straně. Pokud je to nutné prohlubte otvor pro trn.

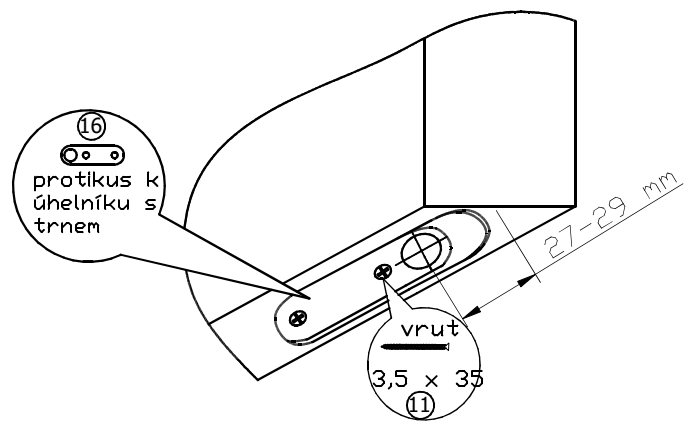

7. Obě dveřní křídla spojte pomocí pantů. Vruty musí být zapuštěny s plochou pantu.

Vždy 2ks pantu s trnem nahoru a 1ks s trnem dolů.


(Pravé dveře = 2xP a 1xL pant ; Levé dveře = 2xL a 1xP pant)

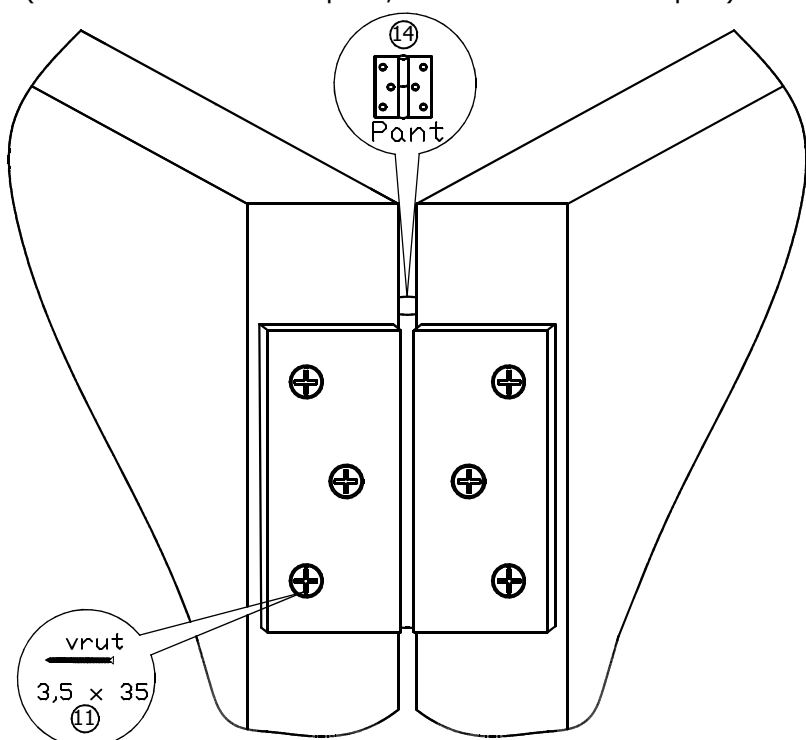

8. Do ALU profilu vsuňte plastový komponent a zajistěte jej dotažením šroubu.

Do plastového komponentu na pantové straně nasuňte trn. Odzkoušejte správnou polohu trnu a dotáhněte matici pomocí přiloženého klíče. (Otočný trn již musí být nasunut v kolejnici, viz. bod 2. Kolejnice na obrázku není zakreslena, aby byla lépe patrná pozice ostatních komponentů)


Alu profil po zavěšení dveří zakryjte krytkou.

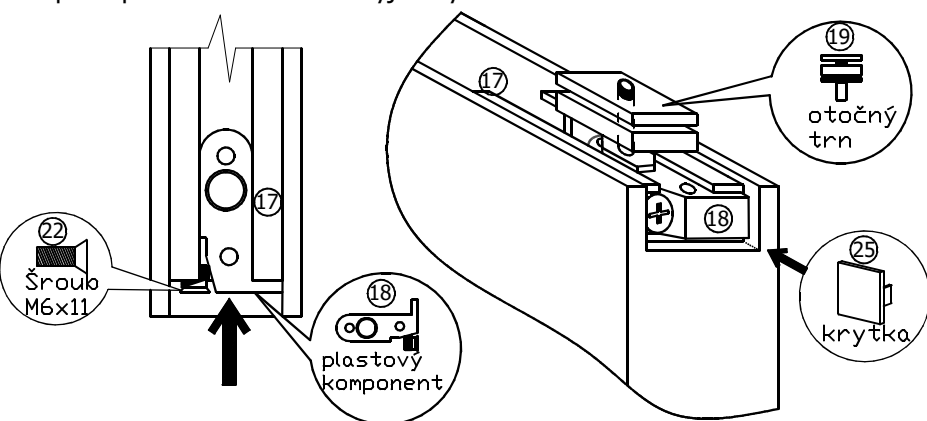


9. U předních dveří namontujte ALU profil, do ALU profilu nasuňte plastový komponent, který je již na vozíčku, který bude jezdit v kolejnici a opět zajistěte dotažením šroubu, pomocí inbusu.

V případě, že se horní jezdec hůře točí, povolte šroub na spodní části.


(Vozíček pojezdu již musí být nasunut v kolejnici, viz. bod 2. Kolejnice na obrázku není zakreslena, aby byla lépe patrná pozice ostatních komponentů)

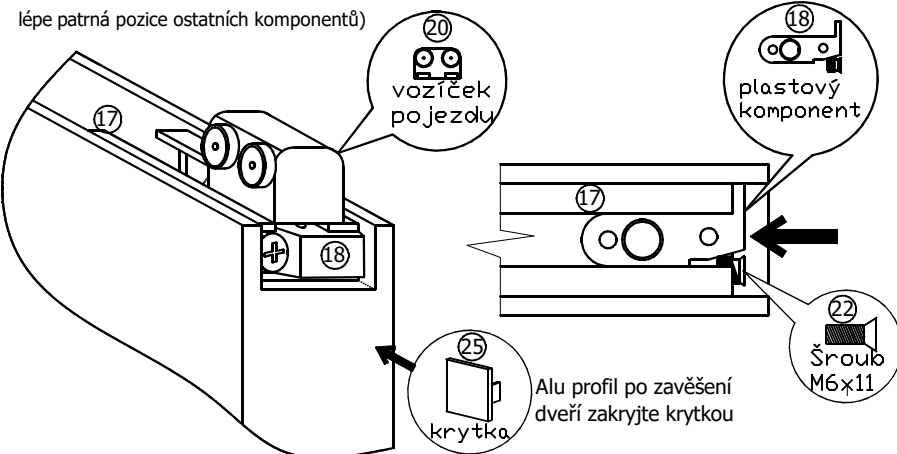


10. Po zavěšení dveří na vozík a trn, seřídte a dotáhněte matky držáků, šrouby u plastových komponentů a zkontrolujte chod dveří.

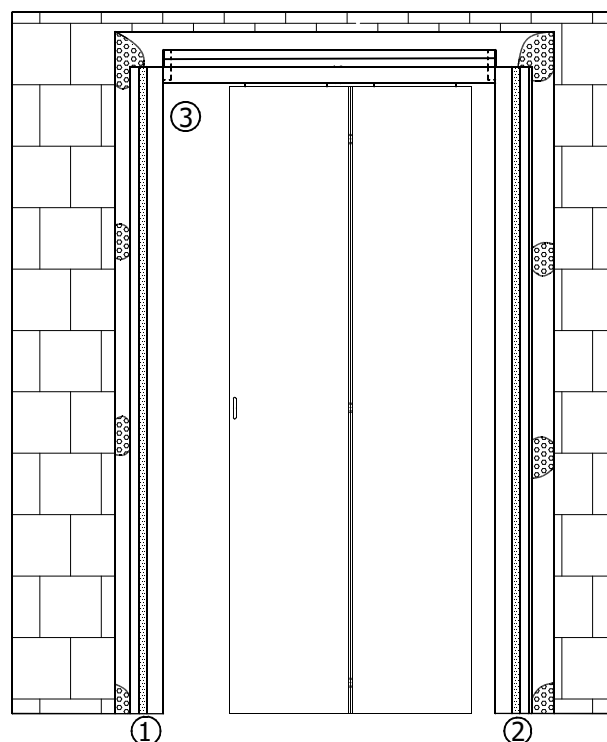

11. Smontujte k sobě krycí obložky pomocí excentrických spojek zárubně.

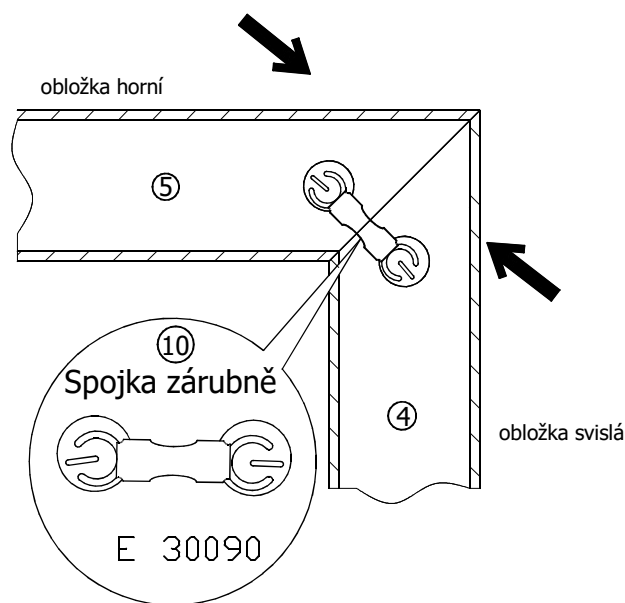

12. Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem stejné barvy jako dekor zárubně, dle obrázku:

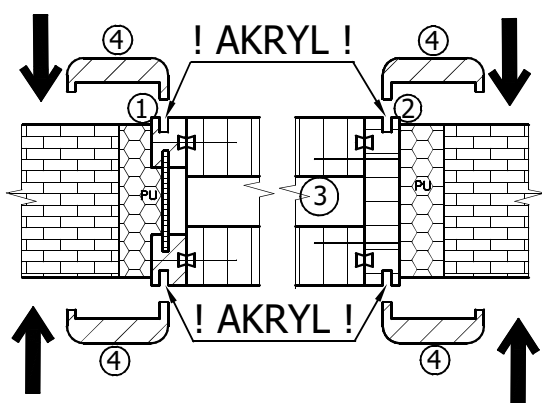

Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrady škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.

POZOR: Způsob zapěnění uvedený v bodě 3. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg. V případě použití těžších dveří je nutné provést zapěnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :

Zárubeň: 1) Ostění - dorazové prkno svislé

1 ks

2) Ostění - dorazové prkno boční svislé

1 ks

3) Ostění - horní lišta vodorovná

1 ks

4) Krycí obložka svislá

4 ks

5) Krycí obložka horní

2 ks

6) Příbalové kování a těsnění

1 ks

7) Návod k montáži

1 ks

8) Kartonový obal

1 ks

9) Identifikační štítek

1 ks

Příbal (6):

10) Spojka zárubně excentrická E 30090

11) Vrut 3,5 x 35

12) Vrut 3,5 x 40

13) Plastový motýlek

14) Pant

15) Úhelník s trnem

16) Protikus k úhelníku s trnem

17) Alu profil

18) Plastový komponent

19) Otočný trn

20) Vozíček pojezdu s plastovým komponentem

21) Kolejnice

22) Šroub do ALu profilu M 6x11

23) Inbus na šrouby (22)

24) Klíč dotahu matky otočného trnu (19)

25) Krytka konců Alu profilů (17)

26) Podložka na trn úhelníku s trnem (15), vnější Ø17, vnitřní Ø8

Jednokřídlá

4 ks

27 ks

4 ks

4 ks

2+1, celkem 3 ks

1 ks

1 ks

2 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks







2 ks

1 ks

1 ks

2 ks

1 ks

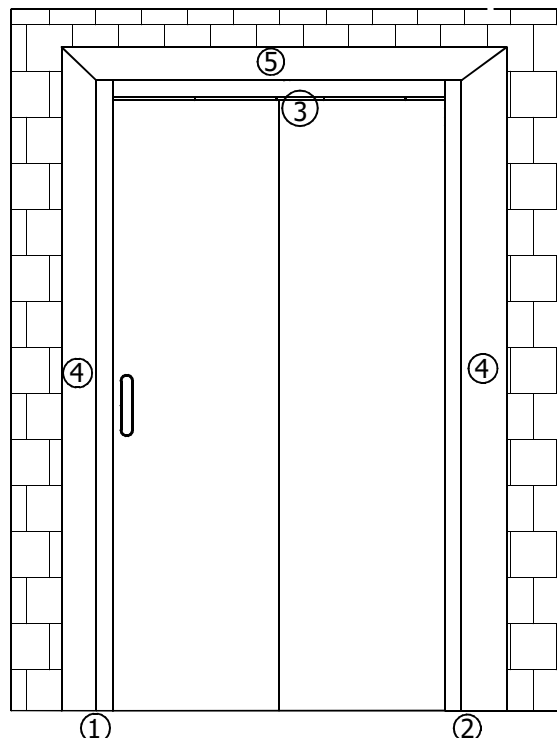

CAG s.r.o. Kytín 19

252 10 Mníšek pod Brdy

IČ 256 869 25, DIČ CZ 256 869 25

Zapsána v OR u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61174

Zelená linka: 800 262 929

TEL.: 318 599 401

info@dverecag.cz

www.dverecag.cz