


# Montážní návod - Zárubeň FABÍ O

**1.** Stáhněte k sobě předem smontované části ostění a obložek, pomocí excentrických spojek zárubní.


Sešroubujte vrchní a svislou část ostění, pomocí vrtů 3,5 x 40, (spoj nelepit).

Vruty umístěte šikmo, ostění předvrtajte, dle obrázku:

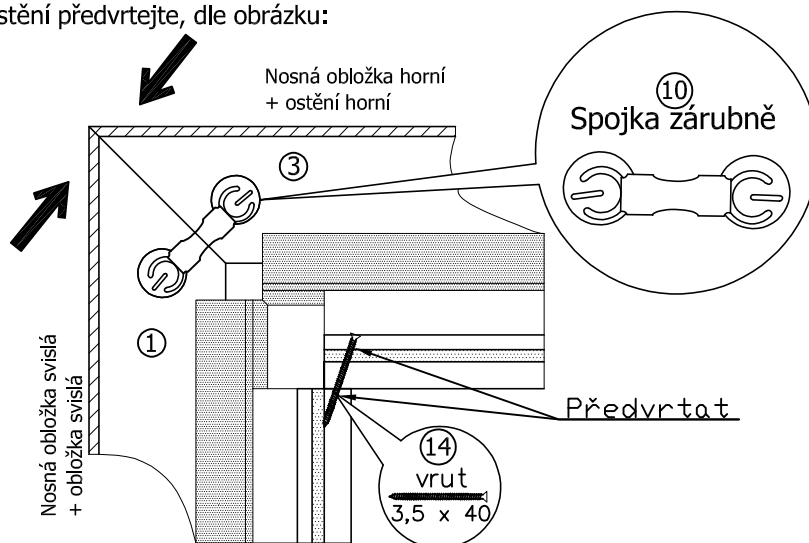

**2.** Našroubujte držáky pantů pomocí vrtů 3,5 x 20.


Postupujte dle návodu od výrobce kování.

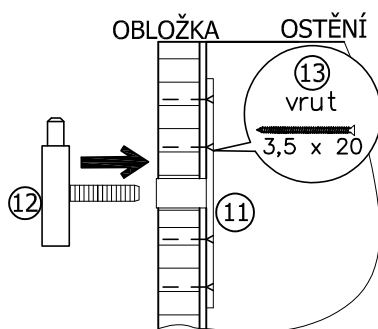

**3.** Vložte do stavebního otvoru, rozepřete na třech místech a zaklínujte.

Zároveň vyrovnejte do svislice pantovou a zámkovou stranu a do vodorovné polohy vrchní část nadpraží.


Nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte po celém obvodu :

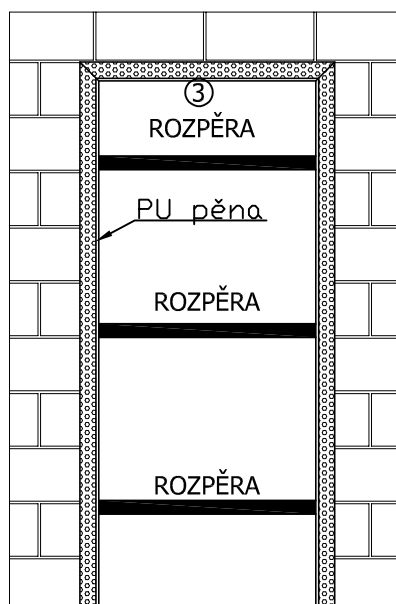

pantová strana ② ① zámková strana

**4.** Vložte těsnění do předem připravených drážek v ostění.



Po vytvrzení pěny zavěste dveře do závěsů. Zkontrolujte funkci dveřního křídla v závěsu a případně seříd'te závěsy pro docílení správné polohy dveří.

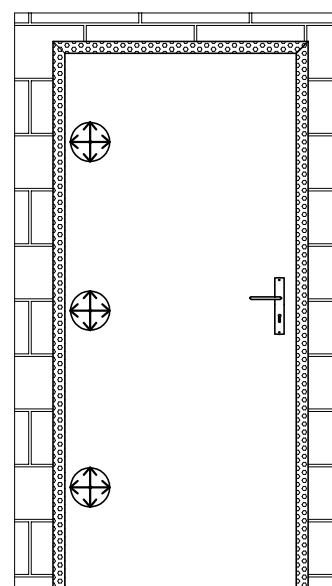

pantová strana ② ① zámková strana

**5.** Po odzkoušení funkce dveří smontujte krycí část obložky (viz. Bod 1)

Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem v délce 3 cm, dle obrázku:

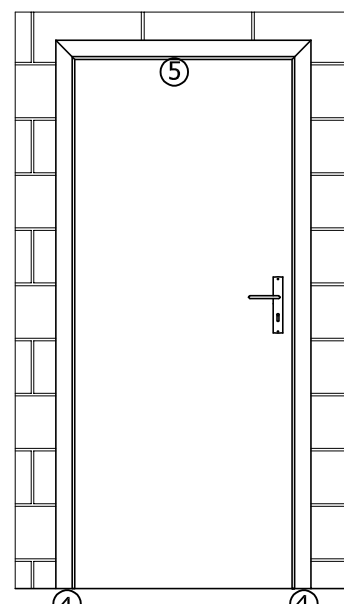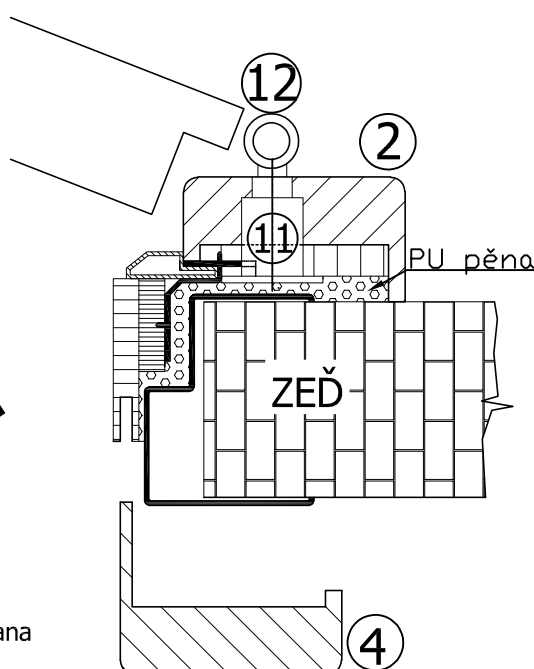

pantová strana ② ① zámková strana

### Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protíplech je osazen v zámkové nosné obložce.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuzná jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%.
- Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

POZOR: Způsob zapěnění uvedený v bodě 3. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg.






V případě použití těžších dveří je nutné provést zapěnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

### Díly a součásti :

#### Zárubeň:
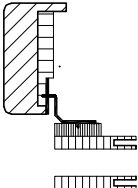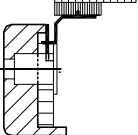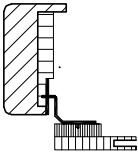
|                                             | Jednokřídlá | Dvoukřídlá |                                                                                       |     |
|---------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1)Ostění svislé + nosná obložka zámková L/P | 1 ks        | 0 ks       |    | Č.1 |
| 2)Ostění svislé + nosná obložka pantová L/P | 1 ks        | 2 ks       |    | Č.2 |
| 3)Ostění horní + nosná obložka horní        | 1 ks        | 1 ks       |   | Č.3 |
| 4)Krycí obložka svislá                      | 2 ks        | 2 ks       |  | Č.4 |
| 5)Krycí obložka horní                       | 1 ks        | 1 ks       |  | Č.5 |
| 6)Příbalové kování a těsnění                | 1 ks        | 1 ks       |                                                                                       |     |
| 7)Návod k montáži                           | 1 ks        | 1 ks       |                                                                                       |     |
| 8) Kartonový obal                           | 1 ks        | 1 ks       |                                                                                       |     |
| 9) Identifikační štítek                     | 1 ks        | 1 ks       |                                                                                       |     |

| Příbal:                        | Jednokřídlá | Dvoukřídlá | Slepá |                                                                                       | Rozměry doporučené jmenovité<br>šíře dveřního otvoru: |         |
|--------------------------------|-------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 10) Spojka zárubně excentrická | 4 ks        | 4 ks       | 4 ks  |   | Dveře JS                                              | Otvor   |
| 11) Držák závěsu               | 3 ks        | 6 ks       | 0 ks  |   | 600 mm                                                | 700 mm  |
| 12) Závěs                      | 3 ks        | 6 ks       | 0 ks  |  | 700 mm                                                | 800 mm  |
| 13) Vrut 3,5 x 20              | 12 ks       | 24 ks      | 0 ks  |  | 800 mm                                                | 900 mm  |
| 14) Vrut 3,5 x 40              | 4 ks        | 4 ks       | 4 ks  |   | 900 mm                                                | 1000 mm |
|                                |             |            |       |                                                                                       | 1250 mm                                               | 1350 mm |
|                                |             |            |       |                                                                                       | 1450 mm                                               | 1550 mm |
|                                |             |            |       |                                                                                       | 1650 mm                                               | 1750 mm |
|                                |             |            |       |                                                                                       | 1850 mm                                               | 1950 mm |
|                                |             |            |       |                                                                                       | Výška od čisté podlahy<br>2020 -2030 mm               |         |