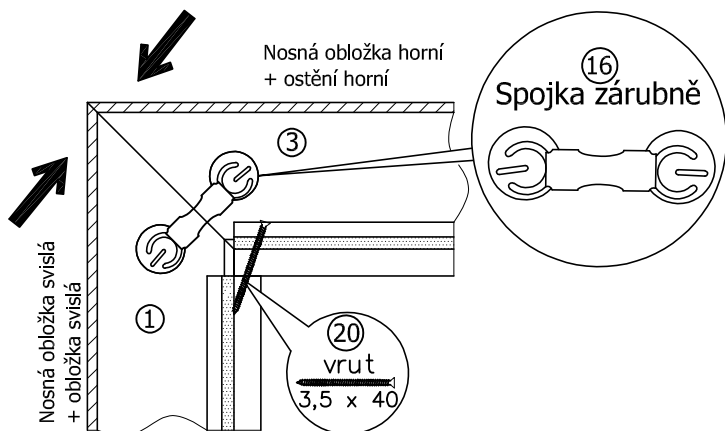
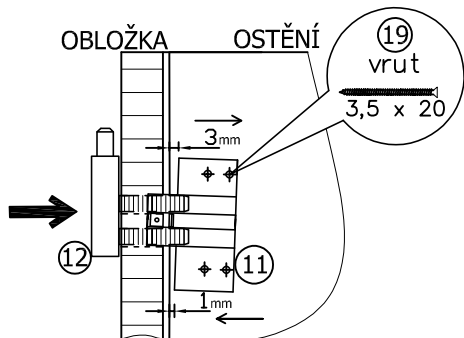


Montážní návod - Nadsvětlík a boční světlík (fabi S)

- 1.** Stáhněte k sobě předem smontované části ostění a obložek, pomocí excentrických spojek zárubní. Sešroubujte vrchní a svislou část ostění, pomocí vrtů 3,5 x 40, (spoj nelepit). Vruty umístěte šikmo, dle obrázku:

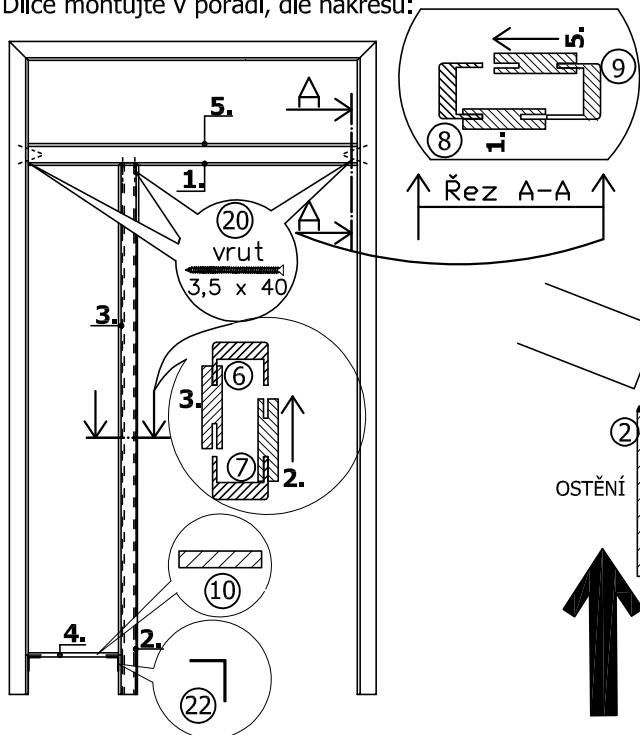


- 2.** Na pantové ostění našroubujte držáky pantů mírně šikmo pomocí vrtů 3,5 x 20.

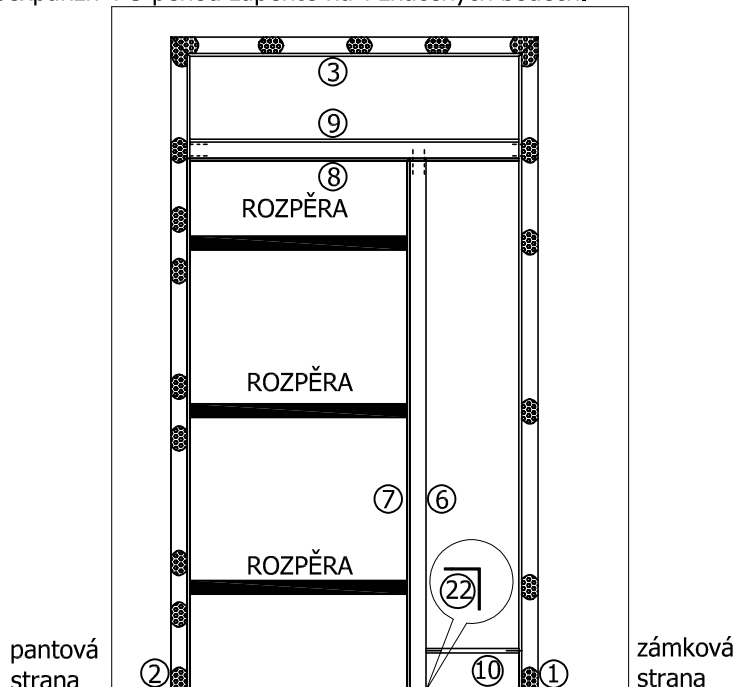


- 3.** Středovou vodorovnou příčku přivrutujte šikmo vruty přes boční ostění. Poté přivrutujte středovou stojku přes ostění této příčky. Do drážky v ostění nasuňte gumové těsnění.

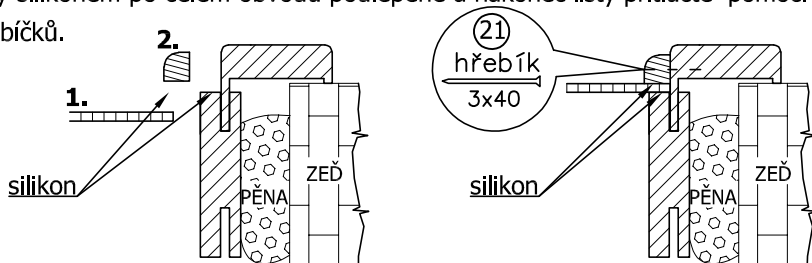
Vrchní díl spodního kastlíku přivrutujte přes úhelníky. Poloha tohoto dílce je určena výškou záklopových dílců. Dílce montujte v pořadí, dle nákresu:



- 4.** Vložte do stavebního otvoru, rozepřete na třech místech a zaklínujte. Zároveň vyrovnejte do svislice pantovou a zámkovou stranu a do vodorovné polohy vrchní část nadpraží. Doporučujeme středovou stojku přichytit k podlaze. Nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte na vyznačených bodech:

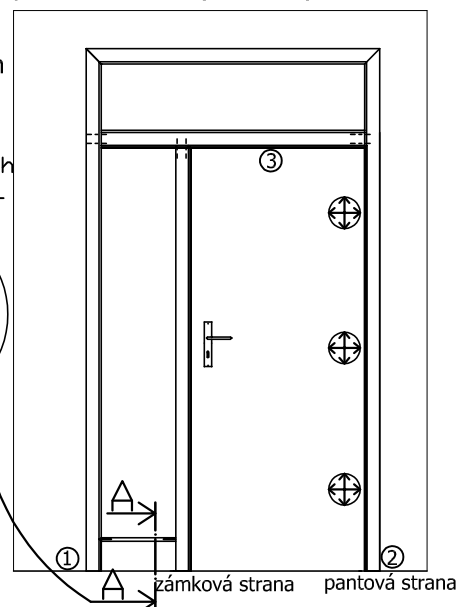
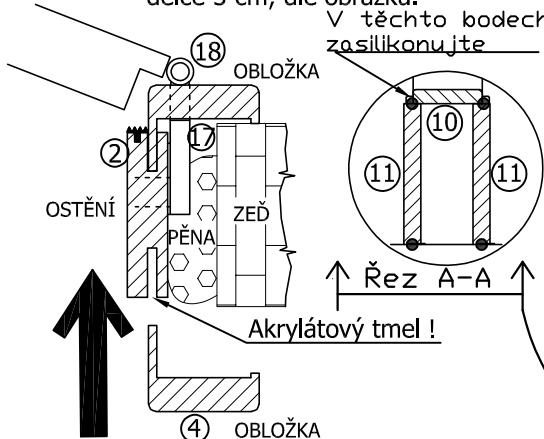


- 5.** Podle potřeby nařežte zasklívací lišty světlíku. Na ostění světlíku naneste silikon. Do světlíku vložte sklo. Následně naneste silikon na hranu skla a do spáry mezi sklem a ostěním světlíku. Vložte zasklívací lišty, tak aby byly silikonem po celém obvodu podlepené a nakonec lišty přitlučte pomocí hřebíčků.



- 6.** Závěsy namažte vhodnou vazelinou a po vytvrzení pěny zavěste dveře do závěsů. Zkontrolujte funkci dveřního křídla v závěsu a případně seříd'te závěsy pro docílení správné polohy dveří. Poté zaklopte spodní kastlík krycím dílcem a zasilikonujte. Smontujte krycí části obložek (viz. bod 1).

Obložky vsuňte do drážek v ostění a všechny obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem v délce 3 cm, dle obrázku:



Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%. Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

POZOR: Způsob zapěnění uvedený v bodě 4. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg.

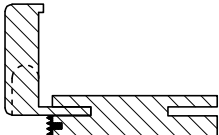
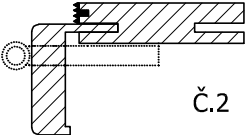
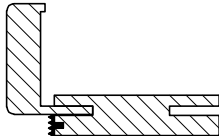


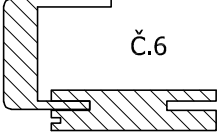
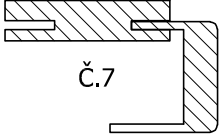
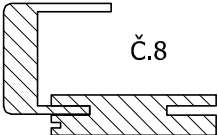
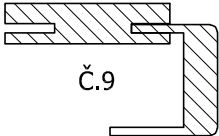
V případě použití těžších dveří je nutné provést zapěnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :

Zárubeň:

	Jednokřídla	Dvoukřídla		
				Č.1
1)Ostění svislé + nosná obložka zámková L/P	1 ks	0 ks		Č.2
2)Ostění svislé + nosná obložka pantová L/P	1 ks	2 ks		Č.3
3)Ostění horní + nosná obložka horní	1 ks	1 ks		Č.4
4)Krycí obložka svislá	2 ks	2 ks		Č.5
5)Krycí obložka horní	1 ks	1 ks		Č.6
6)Spodní díl středové příčky	1ks	1ks		Č.7
7)Vrchní díl středové příčky	1ks	1ks		Č.8
8)Spodní díl vodorovné příčky	1ks	1ks		Č.9
9)Vrchní díl vodorovné příčky	1ks	1ks		
10)Vrchní díl spodního kastlíku	1ks	1ks		Č.10
11)Boční díl spodního kastlíku	2ks	2ks		Č.11
12)Příbalové kování a těsnění	1 ks	1 ks		
13)Návod k montáži	1 ks	1 ks		
14) Kartonový obal	1 ks	1 ks		
15) Identifikační štítek	1 ks	1 ks		
Příbal:	Jednokřídla	Dvoukřídla	Slepá	
16) Spojka zárubně excentrická	4 ks	4 ks	4 ks	
17) Držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks	
18) Závěs	3 ks	6 ks	0 ks	
19) Vrut 3,5 x 20	36 ks	48 ks	0 ks	
20) Vrut 3,5 x 40	12 ks	12 ks	12 ks	
21) Hřebík 3*40	20 ks	28 ks	20 ks	
22) Úhelník	6 ks	6 ks	6 ks	

Rozměry doporučené jmenovitě
šíře dveřního otvoru:

Dveře JS	Otvor
600 mm	700 mm
700 mm	800 mm
800 mm	900 mm
900 mm	1000 mm
1250 mm	1350 mm
1450 mm	1550 mm
1650 mm	1750 mm
1850 mm	1950 mm

Výška od čisté podlahy
2020 -2030 mm

CAG s.r.o. Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ 256 869 25 , DIČ CZ 256 869 25
Zapsána v OR u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61174