
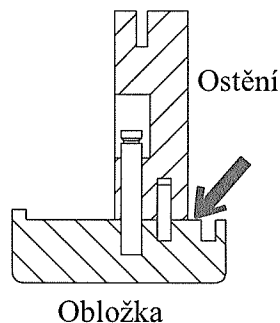



# Montážní návod - reverzní zárubeň

1. Do vnitřní drážky v obložce vsuňte v pravidelných rozstupech lamely. Do předvrtaných otvorů v obložce zasuňte trny excentru a do předvrtaných otvorů v ostění zasuňte kruhovou část excentru. Následně utahujte excentry dokud nedojde k pevnému spojení obložky s ostěním.

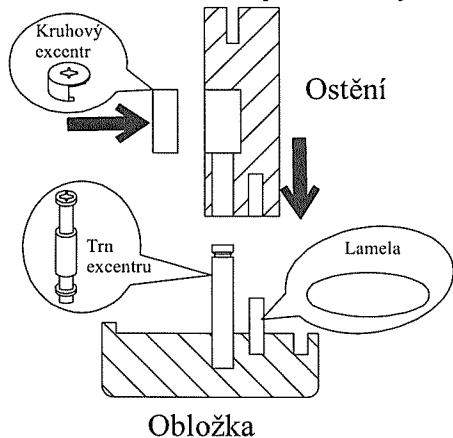


Lamely vlepíte do drážky lepidlem na dřevo. Slepíte i styk ostění a obložky.


2. Spojené dílce obložek s ostěním (pantová, zámková část a nadpraží) k sobě stáhněte pomocí excentrických spojek zárubní E 30090. Vrchní a svislou část ostění sešroubujte pomocí vrutů 3,5 x 40, (spoj nelepit). Vruty umístěte šikmo, dle obrázku.

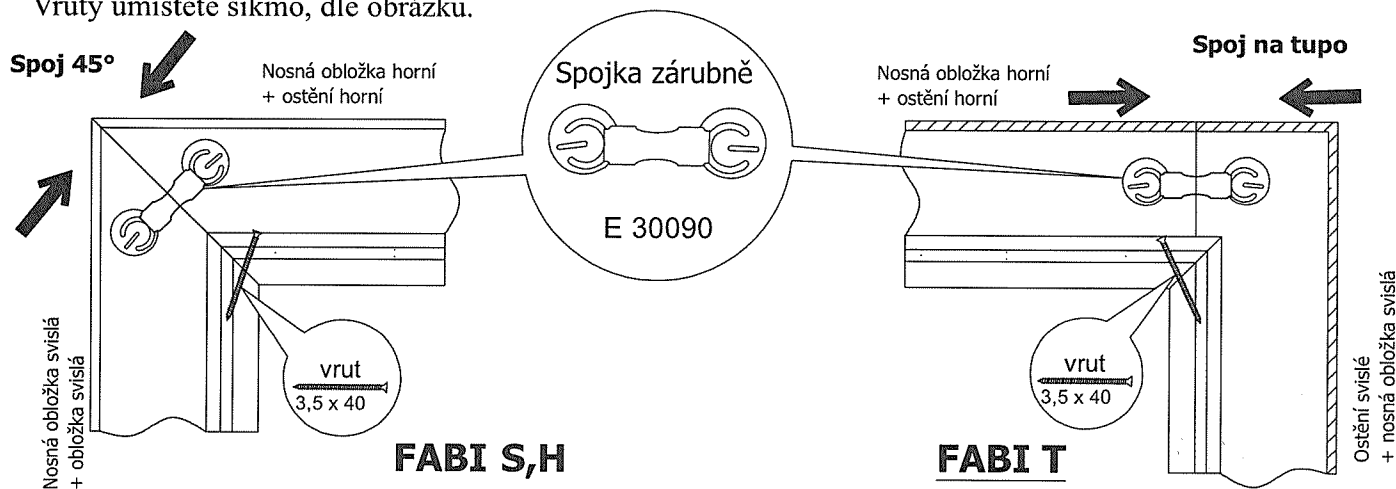


3. V místě zádlabů pro panty přivrutujte drážky pantů, vždy z vnitřní strany ostění.

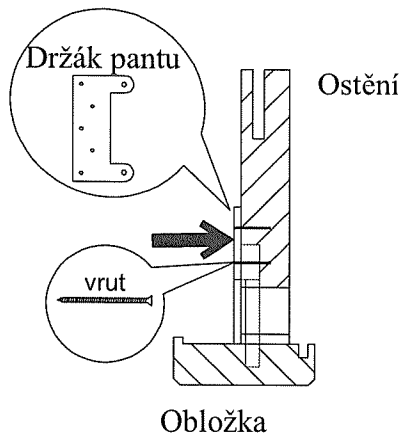

4. Vložte do stavebního otvoru, rozepřete na třech místech a zaklínujte. Zároveň vyrovnejte do svislice pantovou a zámkovou stranu a do vodorovné polohy vrchní část nadpraží. Nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte na vyznačených bodech.

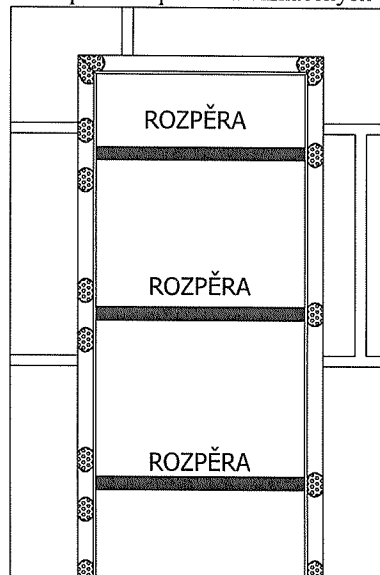


5. Přišroubujte panty pomocí přiložených šroubů. Mezi pant a držák pantu vložte distanční plastové válečky, viz. obrázek.

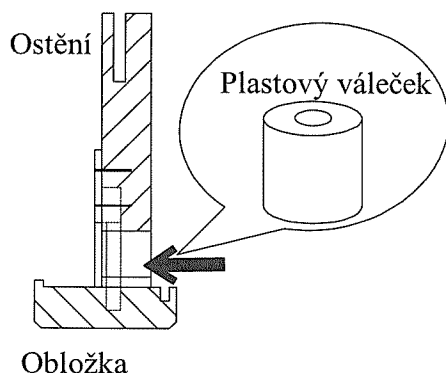

6. Po vytvrzení pěny nasuňte těsnění do vnějších drážek obložek.


Následně zavěste dveře do závěsů.

Zkontrolujte funkci dveřního křídla v závěsu a případně seřídte závěsy pro docílení správné polohy dveří.

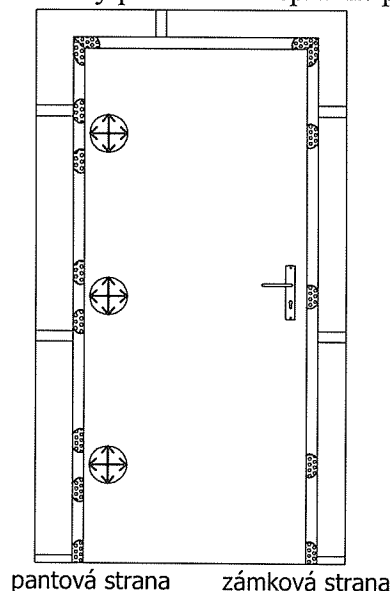

7. Po odzkoušení funkce dveří smontujte krycí část obložek (viz. bod 2).

Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky podlepte akrylátovým tmelem v délce 3 cm.

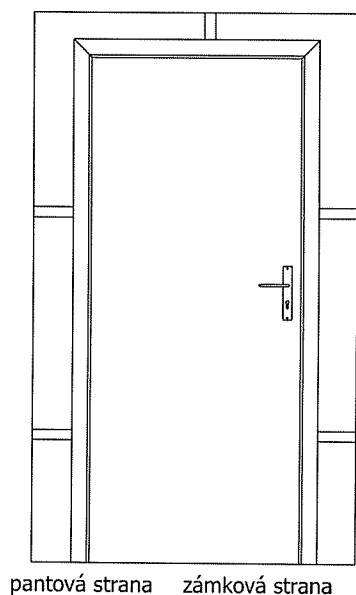

Příbalové kování:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Excentr                            | 16 ks |
| Lamela                             | 15 ks |
| Šroub                              | 6 ks  |
| Plastový váleček - podložka šroubu | 6 ks  |
| Vruty                              |       |
| Spojka zárubně E30090              |       |

#### Důležitá upozornění

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v ostění.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné řídit se podmínkou, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%.
- Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

**POZOR:** Způsob zapěnění uvedený v bodě 4. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25kg.

V případě použití těžších dveří je nutné provést zapěnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.